SAMSUNG ELECTRONICS

网址
http://www.samsungmobile.cn

中国印刷
编码：GH68-19481A
中文 12/2010 版本 1.4

SGH-J808E
使用说明书

心机

心机为中国移动定制手机

SAMSUNG

重要安全措施

☑ 如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

版权信息

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标。蓝牙 QD ID：B014549
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标或注册商标。
- Windows Media Player® 是微软公司的注册商标。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置 （耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按 键拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件 （包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用电池和配件 （如耳机和 PC 数据线）。使用非三星配件可能会损坏手机并可能引起危险。

- 如果使用与手机不匹配的电池，可能会引起爆炸。
- 请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。

长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

使用三星认可的软件

请不要使用未经三星电子认可的软件对手机程序或参数进行修改。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

关于更详细的安全信息，见 34 页的 “健康和安全信息”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：

☑ 表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。

→ 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。

[ ] 表示手机上的按键。例如，[ ]。

< > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，<**功能表**>。

- **照相机和摄像机**
  使用手机内置的照相机拍照或录像。

手机的特殊功能

- **与 Windows Media Player 11 同步**
  直接从 Windows Media Player 11 向手机传送音乐文件。

- **音乐播放器**
  将手机用作音乐播放器，播放音乐文件。可以一边收听音乐一边使用部分其它功能。

- **FM 收音机**
  随时随地收听喜欢的无线电台。

- **图片编辑器**
  编辑或装饰照片。

- **蓝牙**
  使用蓝牙无线技术连接到其它设备，并发送媒体文件和个人数据。

- **WAP 浏览器**
  访问无线网络，可以获得最新信息和多种媒体内容。

- **SOS 信息**
  在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。

- **录音机**
  录制语音记录或声音。

目录

配件介绍 5

您可能拥有下列配件

开始使用 5

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电 5
开机和关机 6
手机部位图 7
按键和图标 8
使用功能表 10
输入文本 11
根据需要设定手机 13

特殊功能 15

开始使用通话功能、照相机、音乐播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

拨打 / 接听电话 15
使用照相机 16
播放音乐 17
收听 FM 收音机 19
浏览 WAP 20
使用通信录 21
发送信息 21
查看信息 23
使用蓝牙无线技术 24

功能表功能 26

列出所有功能选项

健康和安全信息 34

配件介绍

您可能拥有下列配件

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书

可向当地的三星经销商购得各种配件。

- 随手机提供的配件和三星经销商出售的附件可能随国家或地区的不同而不同。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的产品（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

开始使用

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电

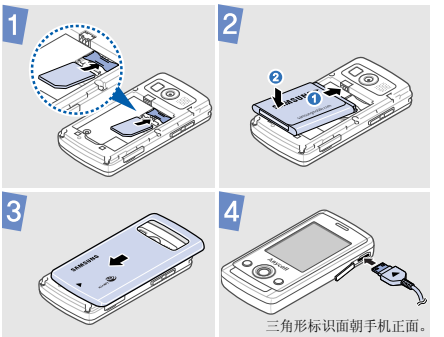

插入充电器不正确可能会严重损坏手机。任何由于误操作引起的损坏将不会给予保修。

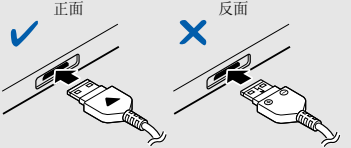

只能使用三星公司允许使用的专为本手机设计的充电器。使用不兼容或不匹配的充电器可能会引起危险或损坏手机。

取下电池盖

按箭头方向取下电池盖。

开机和关机

开机 禁用手机时，不要开机。	1. 推开手机滑盖。 2. 按住 [☎]。 3. 必要时，输入 PIN 码，并按下 < **确认** >。 4. 当安装向导打开时，根据您的需要设定手机。
关机	1. 推开手机滑盖。 2. 按住 [☎]。

手机部位图

前视图

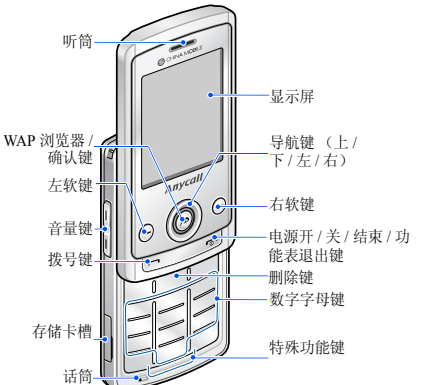

后视图

当合上手机滑盖时，锁定外露的按键，以防无意中按下任何按键。如欲给键盘解锁，按下 < **开锁** >，然后按下 < **确认** >。

按键和图标

按键

完成显示屏最下一行指示的功能。

在待机模式下，可直接进入相应功能表。

- 上：我的功能表模式。
- 下 / 左 / 右：收藏的功能表。

在功能表状态下，滚动功能选项。

在待机模式下，进入 WAP 浏览器。
在功能表状态下，选择反白显示的功能选项或确认输入的内容。

拨打或接听电话。
在待机模式下，可查看最近已拨、未接或已接的号码。

删除显示屏中输入的字符以及应用程序中选定的项目。

按住此键，可开 / 关手机。
结束通话。
在功能表状态下，按下此键可直接返回待机模式。

在待机模式下，进入 FM 收音机。

在待机模式下，按下此键，可打开照相机。
在照相机模式下，拍照或录像。

输入数字、字母及一些特殊字符。
在待机模式下，按住 [**1**] 可进入语音信箱。按住 [**0**] 可输入国际长途区号前缀。

	输入特殊字符或执行特殊功能。 在待机模式下，按住 [#]，进入或退出静音设定。输入电话号码时，按住 [*]，可在号码之间输入暂停符。
	调节手机音量。

图标

屏幕上可显示下列图标，以表示手机状态。显示屏上显示的图标可能随所在国家或服务提供商而异。

	信号强度
	正在接通或通话
	不在服务区
	启用 SOS 信息功能
	设定闹钟
	GPRS （2.5G）网络状态
	EDGE 网络状态
	启用呼叫转移功能 （仅 SIM 卡支持时显示）
	住宅区，如果已申请相应服务
	办公区，如果已申请相应服务
	启用蓝牙功能
	连接蓝牙免提车载套件或耳机
	新信息： ：短信息 ：彩信 ：电子邮件

	插入存储卡
	正在播放音乐
	暂停播放音乐
	FM 收音机开启
	情景模式设定： • ：正常 • ：静音 • ：驾驶 • ：会议 • ：室外 • ：脱机 • ：我的设定 （用户创建时显示此图标）
	电池电量

使用功能表

选择选项	1. 按下相关软键。 2. 按下导航键，移到上一个或下一个选项。 3. 按下 < **选择** >、< **确认** > 或 [ ]，确认显示的功能或进入反白显示的选项。 4. 按下 < **返回** >，返回上一级功能表。 按下 [ ]，返回待机模式。

输入文本

改变文本输入法	1. 在文本输入屏中，按住 [#]。 2. 选择所需输入法。
拼音输入法	如欲输入汉字： 1. 按下与拼音相应的按键。 2. 按下 [左] 或 [右]，选择备选拼音。 3. 按下 [*]，可以显示声调。 4. 必要时，按下 [上] 或 [下]，查找所需汉字。 5. 按下 [0]，各汉字左上角会添加数字。 6. 按下与汉字对应的数字键。 预测输入 当您输入字符时，经常使用的词组或短语会自动显示。这将帮助您以最少的按键数量输入词组或短语。
笔画输入法	如欲输入汉字： 1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。 2. 必要时，按下 [上] 或 [下]，查找所需汉字。 3. 按下所需汉字对应的按键。 预测输入 当您输入笔画时，经常使用的词组或短语会自动显示。这将帮助您以最少的按键数量输入词组或短语。
英文字母输入法	如欲输入单词： 按下相应键，直到显示屏上显示所需字母为止。

智能英文输入法	如欲输入单词： 1. 按下 [**2**] 至 [**9**] 开始输入单词。 2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。 3. 单词显示正确时，按下 [**0**] 插入空格。 否则，按下下导航键，显示备选单词选项。
数字输入法 (123)	按下所需数字的对应键。
特殊符号输入法	按下对应的数字键，可选择符号。

其它操作	• 在英文字母和智能英文输入法下，按下 [**1**]，可输入标点符号或特殊字符。 • 按下 [**0**] 插入空格 （数字及特殊符号输入法除外）。 • 按下 [左] 或 [右]，移动光标（特殊符号输入法除外）。 • 按下 [**C**] 依次删除光标左侧输入的字符。 • 按住 [**C**] 可删除所有输入的字符。

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**设置** → **话机设定** → **语言** → **显示**。
2. 选择语言。

来电铃声

如欲改变情景模式属性：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**设置** → **话机设定** → **情景模式**。
2. 滚动选择所需模式。
3. 按下 < **选项** >，并选择**编辑**。
4. 选择**来电** → **语音呼叫铃声**。
5. 选择铃声类型。
6. 选择铃声。
7. 按下 < **选项** > 并选择**储存设定**。

如欲改变情景模式：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**设置** → **话机设定** → **情景模式**。
2. 选择所需模式。

按键音量

在待机模式下，按下 [音量] 键，可调节按键音量。

待机模式墙纸

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**设置** → **显示设定** → **主屏** → **墙纸**。
2. 选择图片类型。
3. 选择图片。
4. 按下 < **储存** >。

功能表快捷键

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**设置** → **话机设定** → **快捷键**。
2. 选择按键。
3. 选择分配给该按键的功能表。

静音设定

可以将手机转换成静音设定，以避免打扰其他人。在待机模式下，按住 [**#**]。

话机锁

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**设置** → **保密设定** → **话机锁**。
2. 选择**开**。
3. 输入 4 至 8 位新密码，并按下 < **确认** >。
4. 再次输入新密码，并按下 < **确认** >。

首次进入需要输入密码的功能表时，需要设置新密码。

特殊功能

开始使用通话功能、照相机、音乐播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

拨打 / 接听电话

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [ ] 拨打。
   按下 [音量]，可调节音量。
3. 如欲结束通话，按下 [ ]。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 [ ] 接听。
2. 如欲结束通话，按下 [ ]。

使用扬声器功能

在通话过程中，按下 [ ]，然后按下 < **是** >，可开启扬声器功能。
再次按下 [ ]，可切换回听筒。

多方通话

1. 在通话过程中，呼叫第二方。
   保持第一个通话。
2. 按下 < **选项** >，并选择**加入**。
3. 重复第 1 步和第 2 步，可添加更多通话方。
4. 在多方通话过程中：
   - 按下<**选项**>并选择**选择单方**，可与一方单独通话。
   - 按下 < **选项** > 并选择**删除**，可使一方退出通话。
5. 按下 [ ]，可结束多方通话。

最多可添加五个通话方。

使用照相机

拍照

1. 在待机模式下，按住 [ ]，可打开照相机。
2. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
3. 按下 [ ] 或 [ ] 拍照并自动保存照片。
4. 按下 < **返回** > 或 [ ]，返回拍照模式。

查看照片

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**我的收藏** → **图片** → **我的照片**。
2. 选择所需照片。

录制录像

1. 在待机模式下，按住 [ ] 可打开照相机。
2. 按下 [**1**] 可切换到录像模式。
3. 按下 [ ] 或 [ ]，开始录像。
4. 按下 [ ]、< > 或 [ ]，停止录像并自动保存录像。
5. 按下 < > 或 [ ]，返回录像模式。

查看录像

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**我的收藏** → **录像** → **我的录像片段**。
2. 选择所需录像片段。

播放音乐

准备音乐文件

使用下列方法：

- 从无线网络下载。
- 使用 Samsung PC Studio 从计算机下载。见 Samsung PC Studio 使用说明书
- 通过蓝牙功能接收。
- 把音乐文件复制到存储卡上。见下节
- 将音乐文件与 Windows Media Player 11 同步。见 18 页

把音乐文件复制到存储卡上

1. 把存储卡插入手机。
2. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**设置** → **话机设定** → **PC 连接** → **大容量存储器**。
3. 用选配 PC 数据线连接手机和计算机。
4. 当计算机上显示弹出窗口时，选择**打开文件夹以查看文件**。
5. 把文件从计算机复制到存储卡上。
6. 当完成时，断开计算机与手机的连接。

使用存储卡时，至少需要 15MB 的空闲存储空间才能使用音乐播放器。

与 Windows Media Player11 同步

通过与 Windows Media Player 11 同步，即可把音乐文件复制到存储卡上。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**设置** → **话机设定** → **PC 连接** → **多媒体播放器（ MTP ）**。
2. 用选配 PC 数据线连接手机和计算机。
3. 当计算机上显示弹出窗口时，选择**将数字媒体文件同步到此设备**。
4. 输入手机名称，并点击**完成**。
5. 选择并把所需音乐文件拖到同步列表上。
6. 点击**开始同步**。
7. 当完成同步时，断开计算机与手机的连接。

- 同步时，不要从手机取下存储卡或拔下 PC 数据线。否则，可能造成数据丢失或音乐播放列表错误。
- 如果使用手机格式化存储卡，会删除所有许可和 WM DRM 文件。

播放音乐文件

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**音乐**。
2. 选择音乐类型 → 音乐文件。
3. 在播放期间，可使用下列按键：
   - [ ]：暂停或继续播放。
   - [左]：返回上一个文件或重新开始播放。在文件播放时按住此键可快退。
   - [右]：跳到下一个文件。在文件播放时按住此键可快进。
   - [上]：打开播放列表。
   - [音量]：调节音量。
4. 按下 [下]，可停止播放。

创建播放列表

可在存储卡上创建自己喜欢的音乐播放列表。

1. 从音乐播放器屏幕，选择**播放列表**。
2. 按下 < **选项** >，并选择**创建播放列表**。（当插入存储卡时才能使用此功能）
3. 输入播放列表标题，并按下 < **选项** > → **储存**。
4. 选择添加的播放列表。
5. 按下 < **选项** >，并选择**添加** → 来源。
6. 选择播放列表，或选择所需文件，并按下 < **选择** > 或 < **添加** >。
7. 按下 [ ]，可播放音乐。

收听 FM 收音机

收听 FM 收音机

1. 把耳机（用作收音机天线）的插头插入手机多功能插口中。
2. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**工具** → **FM 收音机**。
3. 按下 [ ]，可打开收音机。
4. 当首次打开 FM 收音机时，按下 < **是** > 开始自动搜索电台。
   自动存储现有无线电台。
5. 按下 [上] 或 [下]，可选择存储的无线电台。
   按下 [左] 或 [右] 查找所需无线电台。
6. 按下 [ ]，可关闭收音机。

存储无线电台

通过自动搜索电台：

1. 从收音机屏幕，按下 < **选项** >，并选择**自动搜索电台**。
2. 按下 < **是** > 确认。
   自动存储现有无线电台。

通过手动设置：

1. 从收音机屏幕，按下 [左] 或 [右] 选择所需无线电台。
2. 按下 < **选项** > 并选择**添加到我的收藏**。

能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。

浏览 WAP

启动浏览器

在待机模式下，按下 [ ] 。进入服务提供商的主页。

WAP 导航

- 如欲滚动浏览项目，按下 [上] 或 [下]。
- 如欲选择项目，按下 [ ] 。
- 如欲返回前一页，按下 < **返回** > 或 [**C**]。
- 如欲返回主页，按住 [**C**]。
- 如欲使用浏览器功能选项，按下 < **选项** >。

使用通信录

添加条目

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **选项** >。
2. 选择**储存** → 存储位置 → **新建**。
3. 如果选择了**话机**，选择号码类型。
4. 指定联系人信息。
5. 按下 < **储存** > 或 [ ]，可储存条目。

查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **联系人** >。
2. 输入所需姓名的前几个字符。
3. 选择条目。
4. 滚动选择电话号码，并按下 [ ] 拨号，或者按下 [ ]，可编辑联系人信息。

发送信息

发送短信息

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**信息** → **发信息** → **短信息**。
2. 输入信息文字。
3. 按下 < **选项** > 并选择**储存并发送**或**仅发送**。
4. 输入收件人号码。
5. 按下 [ ]，可发送信息。

发送彩信

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**信息** → **发信息** → **彩信**。
2. 选择**主题**。
3. 输入信息主题，并按下 < **选项** > → **储存**。
4. 选择**图片或录像**，并添加图片或录像片段。
5. 选择**音乐或声音**，并添加音乐或声音片段。
6. 选择**信息**。
7. 输入信息文字，并按下 < **选项** > → **储存**。

发送彩信

8. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。
9. 按下 [ ]，从联系人列表选择号码。
   或直接输入收件人号码。
10. 按下 < **选项** > 并选择**发送**，可发送信息。

发送电子邮件

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**信息** → **发信息** → **电子邮件**。
   首次使用时，按下 < **是** >，根据屏幕提示配置您的帐号信息。
2. 选择**主题**。
3. 输入电子邮件主题，并按下 < **选项** > → **储存**。
4. 选择**信息**。

5. 输入电子邮件正文并按下 < **选项** > → **储存**。
6. 选择**附件**。
7. 添加图片、录像、声音、音乐或其它文件。
8. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。
9. 按下 [ ]，从联系人列表选择。或者直接输入电子邮件地址。
10. 按下 < **选项** > 并选择**发送**，可发送电子邮件。

查看信息

查看短信息

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**信息** → **我的信息** → **收件箱**。
2. 选择短信息。

查看彩信

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**信息** → **我的信息** → **收件箱**。
2. 选择彩信。

查看电子邮件

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**信息** → **我的信息** → **电子邮箱**。
2. 选择**检查新邮件**。
3. 选择电子邮件或邮件标题。
4. 如果选择标题，按下 < **选项** >，并选择**取回**，可查看邮件正文。

使用蓝牙无线技术

手机采用了蓝牙技术，通过该技术可将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据、免提通话或遥控手机。

启动蓝牙

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**工具** → **蓝牙** → < **选项** > → **设定** → **启动** → **开**。
2. 选择**我的话机可见模式** → **开**，允许其它设备搜索手机。

搜索并对接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**工具** → **蓝牙** → **查找新设备**。
2. 选择设备。
3. 输入蓝牙 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 < **确认** >。
4. 当其它设备的所有人输入同一代码时，对接完成。

发送数据

1. 进入应用程序，例如**通信录**、**我的收藏**、**日历**或**备忘录**。
2. 选择要发送的项目。
3. 按下 < **选项** >，并选择**发送通过** → **蓝牙**。
4. 如果选择**通信录**，选择欲发送的数据。
5. 搜索并选择设备。
6. 必要时，输入蓝牙 PIN 码，并按下 < **确认** >。

接收数据

1. 必要时，输入蓝牙 PIN 码，并按下 < **确认** >。
2. 按下 < **是** > 确认进行接收。

功能表功能

列出所有功能选项

本节简要说明手机上的功能表功能。

通话记录

功能表	说明
近期联系人、未接来电、已拨电话、已接来电	查看最近已拨、已接或未接电话。
全部删除	删除各通话记录类型中的所有记录。
区号信息	查找和检索城市、省份、国家 / 地区区号，可迅速方便地拨打电话号码。
通话管理器 → 通话时间	查看已拨和已接电话的时间记录。
通话管理器 → 通话费用	查看通话费用 （如果 SIM 卡支持）。
通话管理器 → 拒绝列表	编制欲拒绝接听的呼叫方的号码列表。

通信录

功能表	说明
联系人列表	查找电话簿中存储的联系人信息。
指定拨号联系人	创建在指定拨号模式下使用的联系人列表，如果 SIM 卡支持本功能，在该模式下，手机只可向外拨打设定的电话号码。

功能表	说明
新建联系人	在电话簿中添加新联系人。
分组	把联系人编入分组（只限话机存储器中的联系人）。
快速拨号	为最常用的电话号码分配快速拨号号码（2-9）。
我的名片	创建并可向他人发送名片。
本机号码	查看本机号码，或为本机号码指定名称。
电话簿管理	管理电话簿中的联系人或改变电话簿默认设置。
服务号码	查看服务提供商提供的特殊服务呼叫号码（如果 SIM 卡支持时显示）。

移动梦网

进入移动梦网主页，在主页上可以获得各种信息，下载多种 WAP 内容，并使用其它方便的功能。

中国移动服务

功能表	说明
无线音乐	进入服务提供商预设的网站，并在手机上下载各种音乐文件。
游戏社区	进入服务提供商预设的网站，了解有关最新游戏的信息，并下载多种游戏。
新闻天气	进入服务提供商预设的网站，并取得最新新闻和天气报告。
飞信 Fetion	进入用 Java 开发的飞信应用程序，并与他人聊天。

功能表	说明
手机电视	进入服务提供商预设的网站，并观看流行电影和电视频道。
在线理财	进入用 Java 开发的应用程序或服务提供商预设的网站进行网上股票交易，并查看市场行情。
新业务推荐	进入服务提供商预设的网站，并获得最新提供的服务。
SIM 卡应用	使用服务提供商提供的多种附加服务。只有当 SIM 卡支持时，才有本功能。
我的梦网	进入预设移动梦网的网页，查看我的 WAP 服务。
移动梦网	进入移动梦网主页，在主页上可以获得各种信息，下载多种 WAP 内容，并使用其它方便的功能。

信息

功能表	说明
发信息	编写和发送短信息、彩信或电子邮件。
我的信息	查看已收到、已发送、存储以后待发送或发送失败的信息。
模板	制作和使用常用文字或彩信的模板。
全部删除	一次删除各信息文件夹中的所有信息。
设定	设置信息服务的各种使用选项。
SOS 信息	设定 SOS 信息发送和接收选项。在待机模式下，在手机合上滑盖并锁定外露按键的状态下，连续按下 [音量] 4 次，即可发送 SOS 信息。

功能表	说明
小区信息	查看收到的小区信息或改变小区信息接收设置。
信息数	按已接收和已发送的数量查看每月文本信息、彩信以及电子邮件。还可按信息类型删除记录。只限于在本机上接收或发送的信息才可以记录，只能记录 10 张 SIM 卡的信息。
存储器状态	查看各信息类型当前所使用的存储容量。

我的收藏

功能表	说明
我的 J808E	进入服务提供商的服务链接，并从此下载多种定制移动内容。
百宝箱 [1]	进入内置 Java 游戏，并下载 Java 应用程序。
图片、录像、音乐和声音、其它文件	查看话机存储器中存储的媒体文件和其它文件。
彩信贺卡	使用多种预设贺卡图像发送彩信。
存储卡	查看存储卡上存储的文件。只有当把存储卡插入手机时，才有本功能。
浏览器	使用 WAP 浏览器搜索和访问各种无线网络服务。
存储器状态	查看关于当前所用存储器的信息。

1. 三星手机内置的 JAVA 使用版以及三星乐园提供的图片、铃声和 JAVA 应用程序均由第三方内容提供商提供，并由其独立承担对服务中所涉及内容的一切责任，三星公司对此不承担任何责任和义务。

客户服务

获得服务提供商提供的多种信息和方便的服务。

音乐

查看并收听按类别存储的音乐文件。还可自行编制音乐播放列表。

工具

功能表	说明
照相机	使用手机内置的照相机拍照和录像。
录音机	录制语音备忘录和任何其它声音。
图片编辑器	使用各种编辑工具选项编辑照片。
蓝牙	将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上。
FM 收音机	通过手机内置的 FM 收音机收听音乐或新闻。

管理目录

功能表	说明
闹钟	设定叫醒闹钟，可在早晨叫醒您；或设置闹钟在具体时间提示您有事件。
备忘录	编制重要事情的备忘录，并管理备忘录。
世界时间	设置当地时区，并查看世界其它地方的当前时间。
计算器	进行算术运算。
换算	进行换算，如长度和温度等。

功能表	说明
定时器	设置手机倒计时时段。
秒表	测量逝去的时间。

日历

记录每天或每月的日程。

设置

功能表	说明
话机设定 → 情景模式	改变用于不同事件或场合的话机声音设置。
话机设定 → 语言	选择文本显示语言。还可选择模糊拼音组合，以便轻松输入拼音类似的汉字。
话机设定 → 快捷键	将导航键用作快捷键，从而从待机模式直接进入特定功能。[上] 固定为我的功能表模式的快捷键。
话机设定 → 时间和日期	改变手机上显示的时间和日期。
话机设定 → 音量键	设置当有来电时如果按住 [音量]，手机如何做出反应。
话机设定 → 显示来电信息	设置手机是否显示所有未接电话的呼叫方信息和已接收信息的发信人信息。
话机设定 → 我的功能表	使用收藏功能项目自行设置功能表，在待机模式下按下 [上]，可轻松进入该功能表。

功能表	说明
话机设定 → 滑盖操作	设定来电打开滑盖时以及使用功能的过程中合上滑盖时手机如何做出反应。
话机设定 → PC 连接	选择将手机通过 USB 接口连接到计算机上时所用的 USB 模式。
话机设定 → 整点报时	将手机设为每小时整点发出报时音。
灯光设定 → 背景灯时间	选择不用手机时背景灯或显示屏持续开启的时间。
灯光设定 → 亮度	依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。
灯光设定 → 按键灯	设置手机如何控制使用按键灯。
显示设定 → 主屏	设置在待机模式下显示的背景图像。
显示设定 → 文本显示	改变待机屏幕上显示的文本设定。
显示设定 → 弹出列表功能表	显示弹出列表，列表中列出功能选项。
显示设定 → 拨号显示	设定拨号时的显示设置。
显示设定 → 功能表转换效果	选择在功能表模式下在功能表之间移动时的转换效果。
信息设定	设置信息服务的各种使用选项。
通话设定	设置通话功能选项。
电话簿设定 → 快速拨号	为最常用的电话号码分配快速拨号号码。
电话簿设定 → 将新联系人存储到	选择联系人存储位置。

功能表	说明
电话簿设定 → 通过姓名首字母查找	打开联系人列表上的姓名输入字段。可以通过姓名首字母迅速地查找联系人。
电话簿设定 → 本机号码	查看本机号码，或为本机号码指定名称。
日历设定 → 星期开始日	选择日历从一周中的哪一天开始。
日历设定 → 默认查看方式	选择日历默认查看方式。
浏览器设定	创建并设定包括将手机连接到网络的各种设定。
音乐播放器设定	改变默认音乐播放设置。
网络设定 → 选择网络	选择漫游时（在您的归属网络以外），手动或自动选择网络。

功能表	说明
网络设定 → 网络模式	当出国时改为合适的频段。
保密设定 → 话机锁	启用话机密码，以防手机被盗用。
保密设定 → SIM 卡锁	通过设定 SIM 卡锁定码，使您的手机只能使用当前的 SIM 卡。
保密设定 → PIN 码锁	启用 PIN 码，以防 SIM 卡被盗用。
保密设定 → 密码锁	锁定通话记录、通信录、信息、各种文件、存储卡或备忘录。（通话功能除外）。
保密设定 → 指定拨号模式	如果 SIM 卡支持，开启或取消指定拨号功能。
保密设定 → 更改话机密码	更改话机密码。

功能表	说明
保密设定 → 更改 PIN 码	更改 PIN 码。
保密设定 → 更改 PIN2 码	如果 SIM 卡支持，更改当前的 PIN2 码。
安装向导	迅速设定手机基本设置。按屏幕上的说明，为各设置选择所需选项。
存储器设定	改变与存储器相关的设置，并查看关于当前所用存储器的信息。也可清除存储器的内容。
出厂设置	重新设置更改的各种设定。
软件更新	进入服务提供商的主页，并下载最新手机软件。

健康和安全信息

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr^{6+}）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

电池安全

有关电池的信息

类型 / 时间	标准电池 （ 960 mAh ）
通话时间	最长 8 小时
待机时间	最长 430 小时

（充足电的电池）

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、听 MP3、上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充 / 放电数百次，但会逐渐损耗。当工作时间比正常情况显著减少时，应购买新电池。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池，只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。应放置在干爽温暖的环境下。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。

即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0° C (32° F) 以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。

- 不要将电池短路。例如：不要将备用电池放在口袋或手提包里，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。最好回收。不要把电池扔到火里。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间、任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了使用设备和人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持 15cm （6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的独立研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。

医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站 （维修站）关闭手机。提醒用户需在油库 （燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行紧急或重要的通信 （例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接听电话时，手机必须开机且处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网或当某些网络服务和 （或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话，按下列步骤进行：

1. 打开手机。
2. 键入当地的急救号码。不同的地方急救号码不同。
3. 按下 [ ]。

如果正在使用某些功能 （呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本说明书并咨询当地无线服务提供商。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用手机、电话、充电器或附件时：

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件导致窒息。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。

- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料部件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。可用软布擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 当手机或电池弄湿时，手机内部的防水标签会变色。在这种情况下，即使手机保修期限未满，制造商也不再保修手机。
- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件使用不正常，请拿到最近的有维修资格的服务中心。服务中心的人员会协助您检查，必要时会安排维修。

■ 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
■ 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
■ 本产品电磁辐射比吸收率 （SAR）最大值为 0.261W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。

■ 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 （邮编：300385）

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园 （邮编：518057）

■ 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇 （邮编：516029）